



# 戸別受信機の受信テストについて

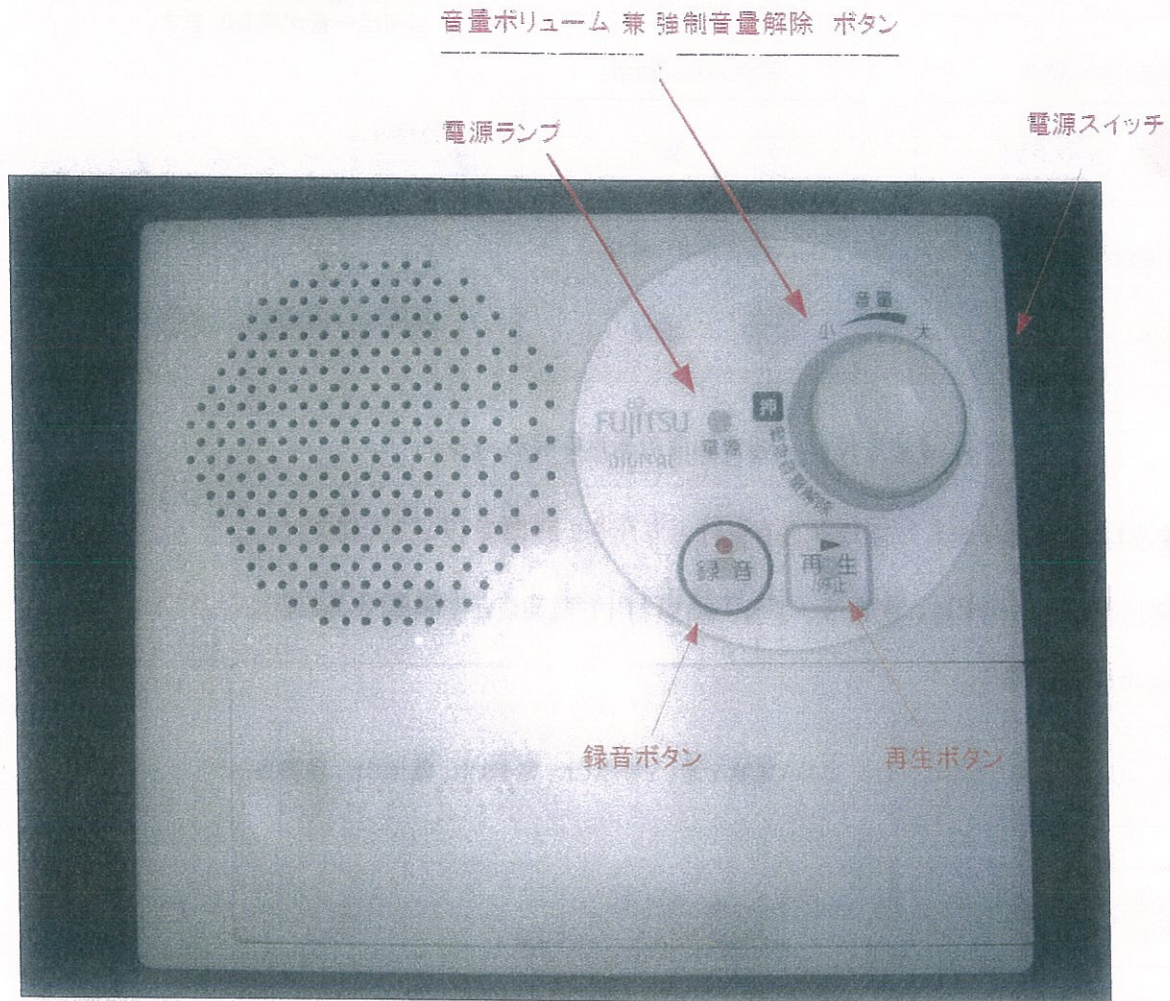


①「強制音量解除」ボタンを押しながら、電源スイッチを入れますとテストモードに移行します。

電源ランプ表示




②「再生」ボタンが電界強度の表示になります。

再生ボタン表示




30dB  $\mu$ V以上……判定OK、  
電波状態が季節により変動しても、  
安定して受信します。

再生ボタン表示




25dB  $\mu$ V以上30dB  $\mu$ v未満……判定NG  
電波状態の季節変動に影響を受ける場合があります。

再生ボタン表示









20dB  $\mu$ V以上25dB  $\mu$ v未満……判定NG  
電波状態の季節変動に影響を受ける場合があります。

再生ボタン表示



20dB  $\mu$ v未満……判定NG  
受信不良の発生頻度が高い








③テストモード中に「録音」ボタンを押すと、受信品質確認モードになります。

録音ボタン表示  赤早点滅	再生ボタン表示  緑早点滅	.....同時早点滅時、判定OK ※50回連続点滅した際はスピーカーよりピー音が鳴動します。
録音ボタン表示  赤早点滅	再生ボタン表示  消灯	.....判定NG (電波は受信していますが、品質が良くありません)
録音ボタン表示  消灯	再生ボタン表示  消灯	.....判定NG(電波を全く受信できません)

※録音ボタンを再度押すと、電界強度の測定表示をします。

④ ②項及び③項のテストで受信テストを行ってから、設置を行ってください。


⑤設置後は電源リセットし、電源ランプが「緑点灯」であることを確認すること。

電源ランプ表示  緑点灯	.....正常です。(受信OK、電源OK、電池OK、運用モード)
 橙点灯	.....テストモードです。 ※電源リセットしてください。
 橙点滅	.....受信圏外です。 ※テストモードにて受信状態を確認して下さい。
 赤緑交互点滅	.....電池切れです。 ※電池が入っているか確認してください。
 赤点灯	.....停電です。 ※コンセントが差さっているか確認してください。
 緑点滅	.....受信周波数スキャン中です、 ※20秒以内に表示が自動的に変わります。
 赤点滅	.....故障です。 ※別の受信機と交換してください。 ※停電状態で電池電圧低下でも発生します。

⑥毎月1日と15日に消防より試験放送が行われます。試験放送にて受信しているか確認してください。放送は録音されているので、録音内容で確認できます。受信状態が悪い場合は、三宅町役場 総務課まで連絡をお願いします。電話0745-44-2001(内線208)

# 戸別受信機の使い方

## (1) 放送を聞くとき

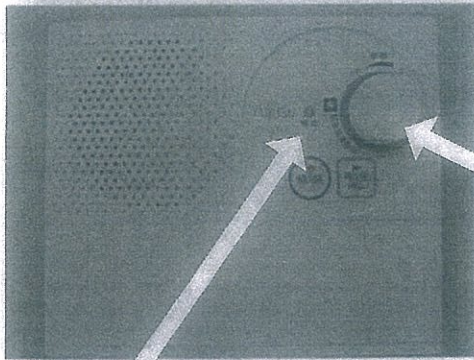

放送は市役所、消防、学校等の公共施設から火災や地震、テロ等緊急放送、災害時の避難放送等の他に、平常時は行政連絡を自動的に受信し、放送を行います。  
※特に操作を必要としません。

### 音量ボリューム(回す) 強制音量解除(押す)


音量が小さい場合や、大きい場合にお好みで調節して下さい。防災用のため、音量は最小にしても、音は完全に消えない様になっています。

※緊急放送はボリュームに関係なく最大音量で放送します。(強制音量制御といえます)  
※強制音量制御は放送時に音量ボリュームを押すと解除できます。(強制音量解除といえます)

### 電源ランプ(点灯)

- 緑点灯: 放送待機中(正常)
- 橙点灯: 放送中
- 赤点灯: 停電若しくはコンセント抜け
- 緑赤交互点滅: 乾電池切れ
- 赤点滅: 乾電池切れ、または故障
- ※乾電池交換の方法はウラ面
- 橙点滅: 受信圏外

## (2) 留守番録音を聞くとき(再生・停止・録音設定)

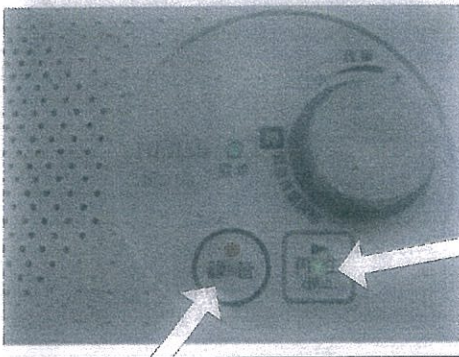

チャイム放送以外の放送は、自動的に戸別受信機に録音されます。放送を聞き逃した際、外出から戻ってきた際に使用して下さい。

### 再生/停止ボタン(点灯・押す)

- 点灯: 未再生の放送があります。
- 消灯: 新しい録音はありません。
- 点滅: 放送を再生中です。

#### 放送を再生する時

- 押す(点灯時): 再生していない放送を新しいものから順番に全て再生します。
- 押す(消灯時): 新しいものから順番に全て再生します。

#### 再生を停止する時


- 押す(点滅時): 再生を停止します。

### 録音設定ボタン(点灯・押す)

お好みで設定して下さい。

- 点灯: チャイム放送含め、全ての放送を録音します。
- 消灯: チャイム放送以外録音します。

## (3) 留守番録音を聞くとき(再生スキップ・録音消去)

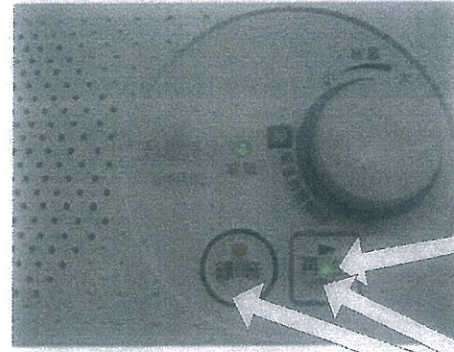

### 再生途中で、次の放送へスキップする時 再生/停止ボタン(長押し)

まず、再生/停止ボタンを押し再生を開始します。

- ボタン点滅(再生中)に3秒以上長押しすると次の放送へスキップします。  
(スキップするとスピーカーからプー音が鳴ります)

### 録音した放送を全て消去する時 録音設定ボタン&再生/停止ボタン (同時長押し)

再生/停止ボタンと録音設定ボタンを同時に3秒以上長押しで全ての録音した放送を消去できます。消去されるとスピーカーからプー音が鳴ります。

### 注意事項

- ・最大録音時間は40分です。
- ・最大録音件数は80件です。
- ・最大録音時間または件数を超えると自動的に古い放送から順番に消去して録音しますので、基本的に放送を消去する必要はありません。

# 戸別受信機の使い方

## (4) 乾電池が切れたとき・定期交換するとき

停電対策と液漏れによる機器故障防止のため、1年に1回は乾電池を各自で交換して下さい。  
停電時は乾電池が新しい状態で約3日使用できます。  
また、下記の様な電池切れ警告表示または、警告音が出た場合は早急に交換が必要です。

**電気切れ警告表示**  
●● 赤緑交互点滅

**電池切れ警告音**  
放送終了後「プープープープー」が鳴ったとき  
または「乾電池の容量が少なくなっています。乾電池を交換して下さい」が鳴ったとき

### 単一電池の交換手順

本装置は単一、単二、単三電池に対応していますが停電保証時間が一番長い、単一アルカリ電池への交換を推奨します。

①電源スイッチ: 下へ切る

②乾電池カバーを右へスライドする。

③乾電池を交換する。

④乾電池カバーを左へ(カチッというまで)スライドする。

⑤電源スイッチ: 上へ入れる

**注意事項**  
・乾電池交換の際は電源を切ってから交換して下さい。故障の原因となります。  
・電池切れ警告は、電源を切らないと復帰しません。

**警告事項(無視すると感電・火災の原因となります。)**  
・電池の極性を間違えたまま、使用しないでください。  
・使用済・使用期限切れの電池は使用しないでください。  
・電池は単一、単二、単三の各種類2本しか入りません。

### 単二電池の收容方法(交換手順は単一電池と同じです)

①本体の電池アダプタを上へあげる。

②乾電池カバーのアダプタを上へあげる。

③単二電池を入れる。

### 単三電池の收容方法(交換手順は単一電池と同じです)

①本体の電池アダプタを下にさげる。

②乾電池カバーのアダプタを下にさげる。

③単三電池をアダプタに入れる。